



3381

Manuale utente

D  **BOYS**

WARNING

- Leggi il manuale prima di utilizzare il prodotto.
- L'utilizzo di questo prodotto è riservato ai maggiori di anni 18.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre degli occhiali protettivi quando maneggi questo prodotto.
- Anche una protezione per il viso è raccomandata mentre utilizzi questo prodotto.
- Non rivolgere mai il fucile e non sparare verso te stesso, verso altre persone o verso animali.
- Non tenere il dito sul grilletto finché non sei pronto per sparare.
- Fai attenzione a possibili rimbalzi perché un colpo di rimbalzo è pericoloso tanto quanto un colpo diretto.
- L'utilizzo inappropriato può causare ferite anche gravi.
- Interrompi l'utilizzo quando la batteria è scarica.
- Interrompi immediatamente l'utilizzo in caso di malfunzionamento.
- Utilizza solamente pallini 6mm di alta qualità per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non riutilizzare mai i pallini già sparati.
- Quando non utilizzi il fucile posiziona il selettore su "Safe", rimuovi il caricatore e scollega la batteria.
- Non modificare o manomettere il prodotto in nessun modo.

D  **BOYS**

COMPONENTI



D  **BOYS**

SELETTORE DI SPARO



Safe: il fucile non spara



Semi: il fucile sparerà un colpo ad ogni pressione del grilletto




Auto: il fucile continuerà a sparare a ripetizione finché il grilletto sarà premuto

INSTALLAZIONE BATTERIA

Prima di installare o cambiare la batteria estrai il caricatore e posiziona la leva del selettore di fuoco su "Safe".



1- Afferra la leva per l'estensione del calcio e tirala verso il basso.

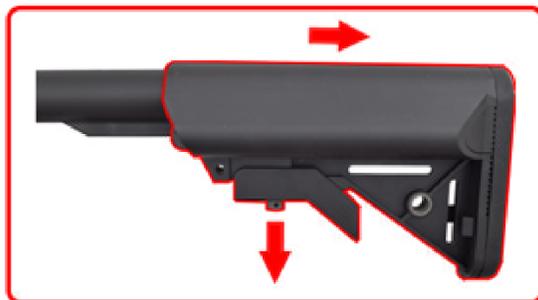

2- Mantenendo la leva tirata verso il basso estrai completamente il calcio.



3- Estrai il cavo di collegamento dal tubo calcio.



4- Collega la batteria (attacco Tamiya) al cavo di collegamento.



5- Inserisci la batteria ed il cavo al interno del tubo calcio.



6- Rimonta il calcio tirando la leva verso il basso.

DISBOYS

REGOLAZIONE HOP UP

Prima di iniziare la regolazione posiziona il selettore su "Safe".



1- Tira la leva di armamento per aprire lo sportello dell'otturatore. Presta attenzione a non intrappolarti le dita nell'otturatore.



2- Mantenendo la leva di armamento tirata agisci sulla ghiera dell'hop up per regolarlo.



3- Rilascia la leva di armamento.



Troppo hop up

Giusta traiettoria


Poco hop up

CARICAMENTO PALLINI

Prima di caricare i pallini posiziona il selettore su "Safe".



1- Premi il pulsante di sgancio sul lato destro del fucile e rimuovi il caricatore.

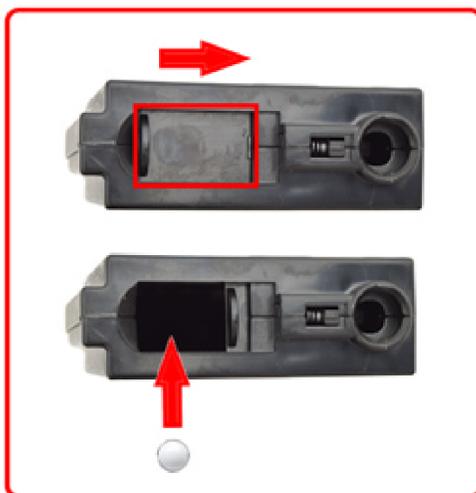

2- Utilizza l'apertura sul lato superiore del caricatore per inserire i pallini nel serbatoio (max circa 300). Al termine richiudi lo sportellino.



3- Gira la rotellina posta sotto il caricatore fino a udire il "click" per caricare i pallini dal serbatoio alla "linea di sparo". Ripeti ogni volta che termini i pallini nella "linea di sparo" ma hai ancora pallini nel serbatoio.




4- Reinserisci il caricatore fino ad udire il "click".

DIBOYS

REGOLAZIONE CALCIO



1- Premi la leva di regolazione e contemporaneamente tira indietro il calcio.

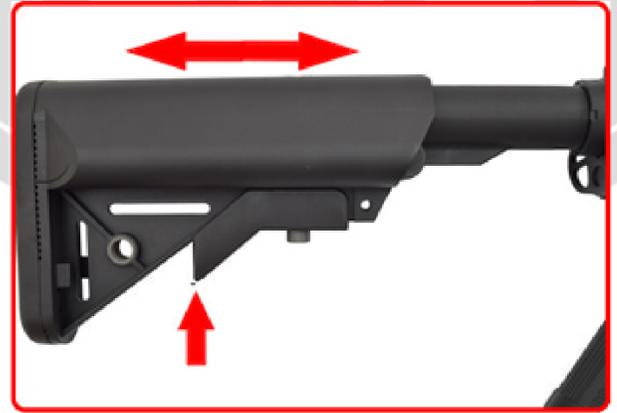

2- Mantenendo la leva premuta sposta il calcio fino alla posizione desiderata quindi rilascia la leva e sposta leggermente avanti o indietro il calcio fino ad udire il "click".

TACCHE DI MIRA



Per aprire le tacche di mira premi l'apposito pulsante.



Per richiudere le tacche di mira premi il pulsante e abbassa la tacca di mira.



Sulla tacca di mira posteriore è regolabile la derivazione. Utilizza la rotella posta sulla destra della tacca di mira per la regolazione.

DIBOYS